


Quadro

SR Mašina za veš / Korisnički priručnik

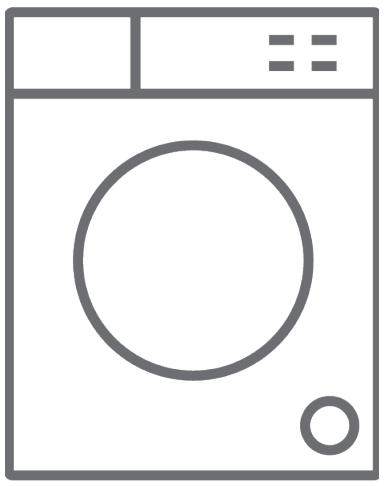

WM-FF10049CW EU

Zahvaljujemo vam što ste izabrali ovaj proizvod.

Ovaj Korisnički priručnik sadrži veoma važne informacije i uputstva koji se tiču korišćenja i održavanja vašeg uređaja.

Odvojite vreme da pročitate ovaj Korisnički priručnik pre korišćenja uređaja i čuvajte ga za buduću upotrebu.

Ikonica	Vrsta	Značenje
	UPOZORENJE	Rizik od opasne povrede ili smrti
	RIZIK OD STRUJNOG UDARA	Rizik od opasnog napona
	POŽAR	Upozorenje; Rizik od požara / zapaljivi materijali
	OPREZ:	Rizik od povreda ili oštećenja imovine
	VAŽNO / NAPOMENA	Pravilno korišćenje sistema

SADRŽAJ

1.BEZBEDNOSNA UPUTSTVA.....	.1
1.1 Opšta bezbednosna upozorenja.....	2
1.2 Tokom upotrebe	6
1.3 Pakovanje i životna sredina.....	7
1.4 Informacije o uštedi	7
2.TEHNICKE SPECIFIKACIJE9
2.1 Opšti izgled.9	
2.2 Tehničke specifikacije	9
3.POSTAVLJANJE10
3.1 Uklonite transportne blokade	10
3.2 Podešavanje postolja / Podešavanje podesivih kočnica	10
3.3 Priključivanje na električnu mrežu	11
3.4 Povezivanje creva za dovod vode	11
3.5 Priključivanje na odvod vode	12
4.PREGLED KONTROLNE TABLE.....	.12
4.1 Dozirna posuda	12
4.2 Odeljci	13
4.3 Dugme za izbor programa	13
4.4 Elektronski displej.....	13
5.KORIŠĆENJE MAŠINE ZA PRANJE VEŠA14
5.1 Priprema vašeg veša.....	14
5.2 Stavljanje veša u mašinu.....	14
5.3 Dodavanje deterdženta u mašinu.....	15
5.4 Rukovanje mašinom	15
5.5 Izbor programa	15
5.6 Sistem detekcije napunjenoosti do pola	16
5.7 Dodatne funkcije	16
5.8 Zaštita za decu	18
5.9 Otkazivanje programa	18
5.10 Kraj programa.....	18
6.TABELA PROGRAMA.....	.20
6.1 Važne informacije	22
7.ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE23
7.1 Upozorenje	23
7.2 Filteri za dovod vode	23
7.3 Filter pumpe.....	24
7.4 Dozirna posuda	24
8.ZAPUŠAČ/KUĆIŠTE/BUBANJ25
9.REŠAVANJE PROBLEMA.....	.26
10.AUTOMATSKA UPOZORENJA O GREŠCI I ŠTA PREDUZETI27

1. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Radni napon / frekvencija:	(220-240) V~/50Hz
Ukupna struja (A)	10
Pritisak vode (mpa)	Maksimalni 1 mpa / minimalni 0. 1 mpa
Ukupna snaga (W)	2100
Maksimalan kapacitet pranja (suv veš) (kg)	7

- Nemojte postavljati vašu mašinu na tepih ili takve osnove koje bi sprečile ventilaciju u bazi maštine.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane lica sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja osim ako nije pod nadzorom ili je naučen da rukuje aparatom od strane lica koje je odgovorno za njegovu/njenu sigurnost.
- Decu mlađu od 3 godine treba čuvati dalje od uređaja osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Pozovite najbliži ovlašćeni servis radi zamene ako je kabl za napajanje neispravan.
- Koristite isključivo novo crevo za dovod vode koje se isporučuje sa vašom mašinom dok povezujete dovod vode. Nikada nemojte da koristite stara, korišćena ili oštećena creva za dovod vode.
- Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca ne smeju čistiti ili održavati uređaj bez nadzora.

 **NAPOMENA:** Za mekanu kopiju ovog Korisničkog priručnika, molimo kontaktirajte sledeću adresu: "washingmachine@standardtest.info". U vašem e-mailu, molimo navedite naziv modela i serijski broj (20 cifara) koje možete naći na vratima uređaja.

Pažljivo pročitajte Korisnički priručnik

**Vaša mašina je samo za kućnu upotrebu.
Komercijalna upotreba će izazvati
otkazivanje garancije.**



Priručnik je pripremljen za više od jednog modela i zato vaš uređaj možda neće imati neke karakteristike koje su opisane u njemu. Iz tih razloga, važno je da obratite pažnju na sve prikaze dok čitate priručnik o upotrebi.

1.1 Opšta bezbednosna upozorenja

- Za idealan rad maštine za veš potrebna je temperatura okruženja od 15-25 °C.
- U oblastima gde je temperatura ispod 0 °C, elektronska kartica možda neće bezbedno raditi.
- Molimo uverite se da u vešu stavljenom u vašu mašinu nema stranih objekata kao čavli, igle, upaljači i kovanice.
- **Preporučeno je da za vaše prvo pranje izaberete Program za pamuk na 90° bez veša i pola punjenja codeljka II dozirne posude odgovarajućim deterdžentom.**
- Može se nataložiti ostatak deterdženta i omekšivača izloženih duže vremena na vazduhu. Stavljajte omekšivač ili deterdžent u dozirnu

posudu samo na početku svakog pranja.

- Isključite vašu veš mašinu iz struje i zatvorite dovod vode ako ne koristite veš mašinu duže vremena. Takođe preporučujemo da ostavite vrata otvorena da biste sprečili stvaranje vlage unutar Veš maštine.
- U vašoj mašini za pranje veša može ostati malakoličina vode kao rezultat provere kvaliteta tokom proizvodnje. Ovo neće uticati rad vaše maštine za pranje veša.
- Pakovanje maštine može biti opasno po decu. Ne dozvoljavajte deci da se igraju sa pakovanjem ili malim delovima iz maštine za pranje veša.
- Držite ambalažne materijale na mestu gde deca ne mogu da dođu ili ih prikladno odložite.
- Program pretpranja koristite samo za veoma prljav veš.

 Nikada ne otvarajte dozirnu posudu dok mašina radi.

- U slučaju kvara, isključite mašinu iz struje i zatvorite dovod vode. Ne pokušavajte sami da nešto popravljate. Uvek kontaktirajte ovlašćenog servisera.
- Nemojte prekoračiti maksimalno punjenje za program pranja koji ste izabrali.

 Nemojte nikada otvarati vrata na silu dok mašina za pranje veša radi.

- Pranje veša koji sadrži brašno može oštetiti vašu mašinu.
- Molimo vas pratite uputstva proizvođača u odnosu na upotrebu regeneratora tkanine ili bilo kakvih sličnih proizvoda koje planirate da koristite u vašoj

mašini za pranje veša.

- Uverite se da se vrata vaše mašine za pranje veša mogu slobodno potpuno otvoriti.

Instalirajte vašu mašinu na mestu koje može biti potpuno provetreno i poželjno je da ima stalnu cirkulaciju vazduha.



⚠️ Pročitajte ova upozorenja. Pratite savet dat za vašu i zaštitu drugih od rizika i fatalnih povreda.

RIZIK OD OPEKOTINA

⚠️ Ne dodirujte odvodno crevo ili bilo koju ispražnjenu vodu dok vaša mašina za pranje veša radi. Visoka temperatura uključuje mogući rizik od opekotina.

⚠️⚡ RIZIK OD SMRTI OD ELEKTRIČNE STRUJE

- Ne uključujte vašu mašinu za pranje veša u struju preko produžnog kabla.
- Nemojte stavljati oštećeni utikač u utičnicu.
- Nikada nemojte vaditi utikač iz utičnice povlačenjem kabla. Uvek držite utikač.
- Nikada ne dodirujte napojni kabl/utičnicu vlažnim rukama jer to može da izazove kratak spoj ili strujni udar.
- Ne dodirujte vašu mašinu za pranje veša ako su vam ruke ili topala vlažni.
- Oštećeni strujni kabl / utikač može da izazove požar ili da izazove strujni udar. Kada se ošteti, mora da se zameni, a to treba da obavlja isključivo ovlašćeno osoblje.

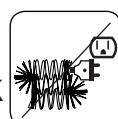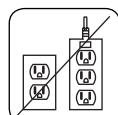

Rizik od poplave

- Proveritu brzinu proticaja vode pre stavljanja odvodnog creva u slivnik.
- Preduzmite neophodne mere za zštitu creva od proklizavanja.
- Proticaj vode može pomeriti crevo ako nije propisno obezbeđeno. Uverite se da čep u vašem slivniku ne blokira otvor čepa.

Opasnost od požara

- Nemojte držati zapaljive tečnosti blizu vaše mašine.
- Sumporni sadržaj sredstava za otklanajnje boje mogu izazvati koroziju. Nikada nemojte da koristite sredstva koja otklanjaju boju u vašoj mašini.
- Nemojte nikada koristiti proizvode koji sadrže razređivače u vašoj mašini.
- Molimo uverite se da u vešu stavljenom u vašu mašinu nema stranih objekata kao čavli, igle, upaljači i kovanice.

Rizik od požara i eksplozije

Rizik od padanja i povređivanja

- Nemojte da se penjete na mašinu za pranje veša.
- Uverite se da creva i kablovi ne izazivaju opasnost od zapletanja.
- Nemojte da postavljate mašinu naopačke ili na stranu.
- Nemojte podizati vašu mašinu za pranje veša korišćenjem vrata ili dozirne posude.



⚠ Mašinu moraju nositi najmanje 2 osobe.

⚠ Bezbednost dece

- Ne puštajte decu blizu mašine bez nadzora. Deca mogu da se zaključaju u mašinu što može dovesti do rizika od smrti.
- Nemojte da dopuštate deci da dodiruju staklo tokom korišćenja mašine. Površina postaje izuzetno vruća i može dovesti do oštećenja kože.
- Držite materijal pakovanja izvan domašaja dece.
- Trovanje i iritacija mogu da se javi ako se deterdžent i materijali za čišćenje konzumiraju ili dođu u dodir sa kožom ili očima. Držite materijale za čišćenje van domašaja dece.



1.2 Tokom upotrebe

- Držite kućne ljubimce dalje od mašine
- Proverite pakovanje mašine pre instaliranja i spoljnju površinu mašine nakon uklanjanja pakovanja. Nemojte uštati mašinu u rad ako izgleda oštećeno ili ako je materijal za pakovanje otvoren.
- Nek mašinu instalira isključivo ovlašćeni serviser. Instalacija od bilo koga drugog osim ovlašćenog servisera može izazvati poništenje vaše garancije.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili one kojima nedostaju iskustvo i znanje, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebotom uređaja i razumeju uključene opasnosti. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca ne smeju čistiti ili održavati uređaj bez nadzora.

- Koristite mašinu samo za veš koji je proizvođač označio kao pogodan za pranje:
- **Pre rukovanja mašinom za pranje uklonite 4 transportne blokade i gumene razmaknice sa zadnje strane maštine. Ako blokade nisu uklonjene mogu izazvati teške vibracije, buku i kvar maštine u kom slučaju ne važi garancija.**
- Vaša garancija ne pokriva štetu izazvanu spoljnim faktorima kao požar, poplava i drugi izvori oštećenja.
- Nemojte da bacate ovaj korisnički priručnik, čuvajte ga za kasniju upotrebu i predavanje narednom vlasniku.

NAPOMENA: Specifikacije maštine mogu da zavise od kupljenog proizvoda.

1.3 Pakovanje i životna sredina

Odlaganje materijala pakovanja

Pakovanje štiti mašinu od oštećenja koja mogu nastati tokom transporta. Materijali pakovanja su povoljni za životnu sredinu jer su reciklirajući. Upotreba recikliranim materijala smanjuje potrošnju sirovih materijala i smanjuje stvaranje otpada.

1.4 Informacije o uštedi

Slede važne informacije kako biste postigli bolju efikasnost sa vašom mašinom:

- Nemojte prekoračiti maksimalno punjenje za program pranja koji ste izabrali. Ovo će omogućiti vašoj mašini da radi u režimu uštede energije.
- Nemojte koristiti pretpranje za blago prljavi veš. Ovo će vam pomoći da uštedite struju i potrošnju vode.

EC Deklaracija o usaglašenosti



Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i propise, kao i zahteve navedene u spomenutim standardima.

Odlaganje stare mašine



Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod ne može tretirati kao komunalni otpad. Umesto toga, treba ga predati odgovarajućem mestu za prikupljanje otpada radi recikliranja električne i elektronske opreme. Kada ispravno odlažete proizvod, pomažete sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi, što bi inače bilo prouzrokovano nepravilnim odlaganjem ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, kontaktirajte lokalnu kancelariju, službu za odlaganje komunalnog otpada ili prodavnicu u kojoj je proizvod kupljen.

2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

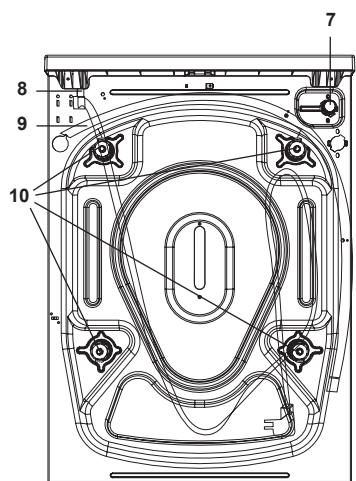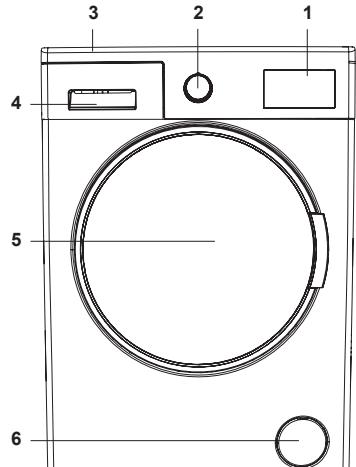

2.1 Opšti izgled


1. Elektronski displej
2. Dugme za izbor programa
3. Gornja ploča
4. Dozirna posuda
5. Bubanj
6. Poklopac filtera pumpe
7. Ventil dovoda vode
8. Strujni kabl
9. Crevo za izbacivanje vode
10. Transportne blokade

2.2 Tehničke specifikacije

Radni napon / frekvencija (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Ukupna struja (A)	10
Pritisak vode (mpa)	Maksimalni: 1 Mpa Minimalni: 0.1 Mpa
Ukupna snaga (W)	2100
Maksimalni kapacitet suvog veša (kg)	7
Brzina obrtaja centrifuge (obr / min)	1000
Broj programa	15
Dimenzije (mm)	
Visina	845
Širina	597
Dubina	497

3. POSTAVLJANJE


3.1 Uklonite transportne blokade

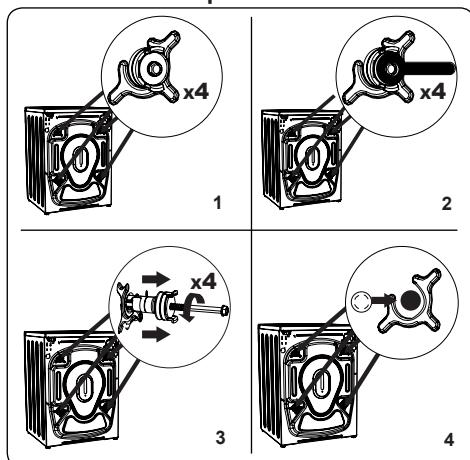


1. Pre rukovanja mašinom za pranje uklonite 4 transportne blokade i gumene razmakinice sa zadnje strane maštine. Ako blokade nisu uklonjene mogu izazvati teške vibracije, buku i kvar maštine u kom slučaju ne važi garancija.
2. Odstegnite transportne blokade njihovim okretanjem u smeru suprotno od kazaljke na satu odgovarajućim ključem.
3. Uklonite transportne blokade povlačenjem pravo.
4. Pričvrstite plastične poklopce iz torbe za pribor u praznine koje su ostale nakon uklanjanja transportnih blokada. Čuvajte transportne blokade za buduću upotrebu.

NAPOMENA: Uklonite transportne blokade pre prve upotrebe maštine. Greške koje se pojavljuju zbog korišćenja maštine sa pricvršćenim transportnim blokadama ne spadaju pod garanciju.

3.2 Podešavanje postolja / Podešavanje podesivih kočnica

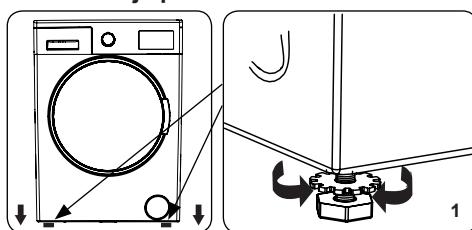


1. Ne instalirajte mašinu na površinu (kao tepih) koja može sprečiti ventilaciju osnove.
 - Da biste obezbedili tih rad vaše maštine i bez vibracija instalirajte je na čvrstu površinu.
 - Možete podesiti nivo maštine korišćenjem podesivog postolja.
 - Odstegnite plastične navrtnje za zaključavanje.

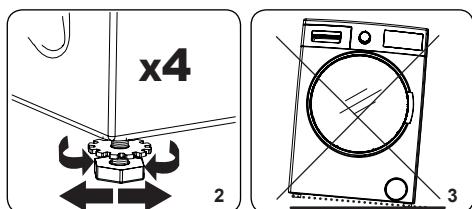

2. Za podizanje visine maštine, okrenite postolje u smeru kazaljke na satu. Za smanjenje visine maštine, okrenite postolje u smeru suprotnom od kazaljke na satu.
 - Kada je postavljen nivo maštine, pritegnite navrtnje za zaključavanje njihovim okretanjem u smeru kazaljke na satu.
 - Nikada ne stavljamte kartonske, drvene ili druge slične materijale ispod maštine za njeno nивелiranje.
 - Kada čistite pod na koji je mašina postavljena, vodite računa da ne pomerite nivo maštine.


3.3 Priklučivanje na električnu mrežu

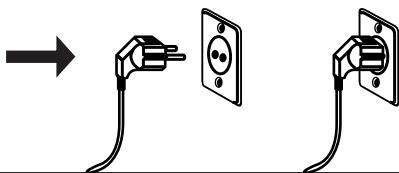


- Vaša mašina za pranje veša zahteva strujno napajanje od 220-240V, 50 .
- Električni kabl maštine je opremljen posebnim uzemljenim utikačem. Ovaj utikač treba uvek da bude uključen u utičnicu sa uzemljenjem od 10 amp.
- Ako nemate odgovarajuću utičnicu i osigurač koji odgovara ovome, osigurajte se da to obvi kvalifikovani električar.
- Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog upotrebe opreme bez uzemljenja.

NAPOMENA: Rukovanje mašinom pod niskim naponom će izazvati smanjeni radni vek maštine i njene performanse će biti ograničene.

3.4 Povezivanje creva za dovod vode

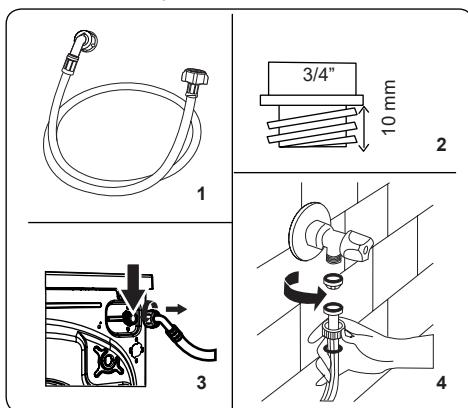

1. Vaša mašina može imati ili jedinični priključak za dovod vode (hladne) ili dvostruki priključak za dovod vode (vruće i hladne) zavisno od specifikacija maštine. Crevo sa belim poklopcom treba priključiti na dovod za hladnu vodu a crevo sa crvenim poklopcom na dovod za toplu vodu (ako je primenjiv).
2. Za sprečavanje curenja vode na spojevima, snabdevena su 1 ili 2 navrtnja (zavisno od specifikacija maštine) u pakovanju za crevo. Pričvrstite ove navrtnje na kraj(eve) creva za dovod vode koje je priključeno na dovod za vodu.
2. Priklučite nova creva za dovod vode na slavinu sa navojem od $\frac{3}{4}$ ".
- Priklučite kraj creva za dovod vode sa belim poklopcom na beli ventil dovoda vode na zadnjoj strani maštine i kraj creva sa crvenim poklopcom na crveni ventil dovoda vode (ako je primenjiv).
- Ručno pritegnite priključke. Ako imate

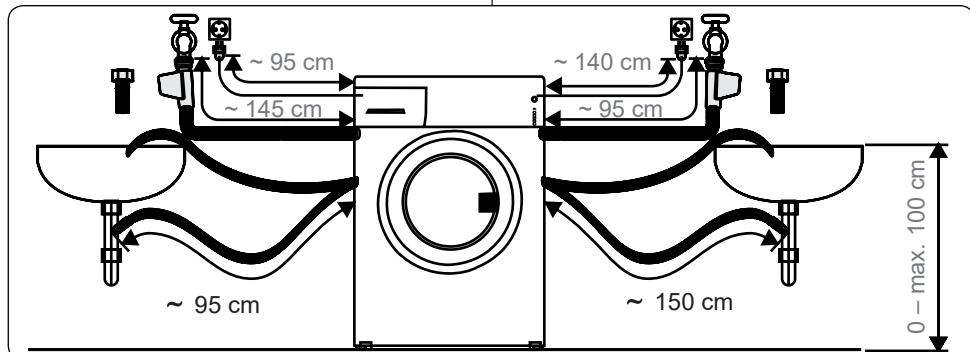


bilo kakve sumnje, konsultujte se sa kvalifikovanim vodoinstalaterom.

- Protok vode pod pritiskom od 0. 1-1 Mpa će omogućiti efikasniji rad mašine (pritisak od 0. 1 Mpa znači da će više od 8 litara vode proteći kroz potpuno otvorenu slavinu tokom jednog minuta).
3. Čim napravite sve priključke, pažljivo otvorite dovod za vodu i proverite dali negde curi.
4. Osigurajte se da nova creva za dovod vode nije zaglavljena, pogнутa upletena, presavijena ili zgnječena.
- Ako mašina ima priključak za dovod vruće vode, temperatura dovoda za toplu vodu ne treba da bude viša od 70°C.


NAPOMENA: Vaša mašina za pranje veša mora da bude priključena na dovod za vodu samo sa novim crevom koje ste dobili uz mašinu. Stara creva ne smeju ponovo da se koriste.

3.5 Prikључivanje na odvod vode

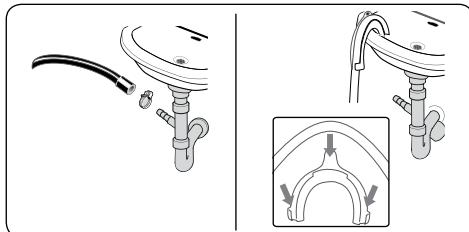



- Priklučite crevo za odvod vode na statičnu slavinu ili na izlazno koleno kućnog sливника, korišćenjem dodatne opreme.
- Nikada ne pokušavajte da produžite crevo za odvod vode.
- Ne stavljajte crevo za odvod vode iz vaše mašine u kontejner, kantu ili kadu.
- Uverite se da crevo za odvod vode nije savijeno, izvijeno, zgnječeno ili prošireno.
- Crevo za odvod vode mora da bude instalirano na maksimalnoj visini od 100 cm od poda.

4. PREGLED KONTROLNE TABLE

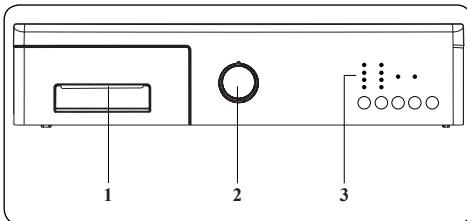

1. Dozirna posuda
2. Dugme za izbor programa
3. Display


4.1 Dozirna posuda

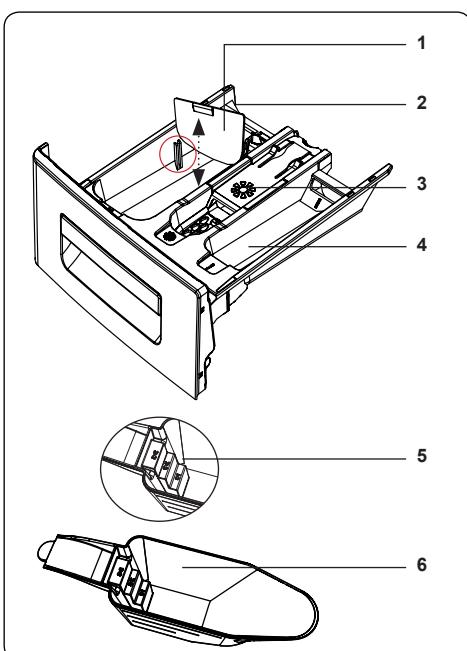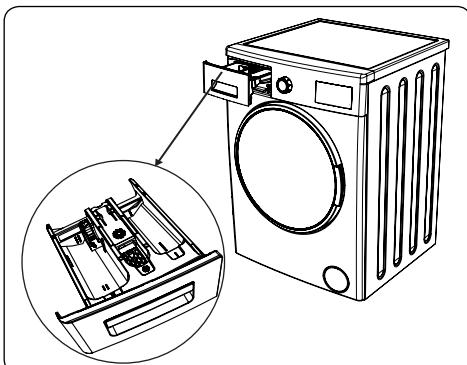

1. Prilozi za tečni deterdžent
 2. Odeljak za deterdžent za glavno pranje
 3. Odeljak za omešivač
 4. Odeljak za deterdžent za prepranje
 5. Nivoi za deterdžent u prašku
 6. Kašika za deterdžent u prašku (*)
- (*) Specifikacije mašine mogu da zavise od kupljenog proizvoda.


4.2 Odeljci

Odeljak za deterdžent za glavno pranje:

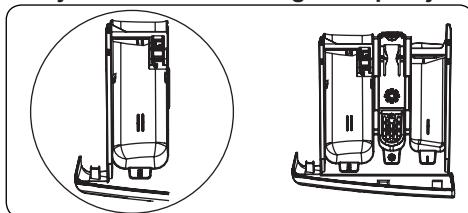


Ovaj odeljak je za tečni ili praškasti deterdžent ili odstranjivač kamenca. Ploča za nivo tečnog deterdženta je snabdevena unutar vaše mašine (*).

Odeljak za regenerator tkanine, štirak, deterdžent:

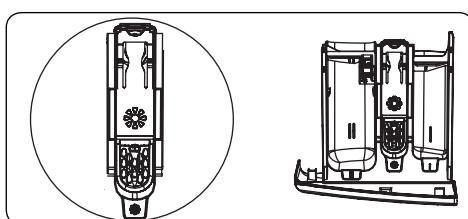

Ovaj odeljak je za omešivače, regeneratore ili štirak. Pratite uputstva na pakovanju. Ako omešivači ostavljaju ostatke posle upotrebe, probajte da ih razblažite ili da koristite tečni omešivač.


Odeljak za deterdžent za prepranje:

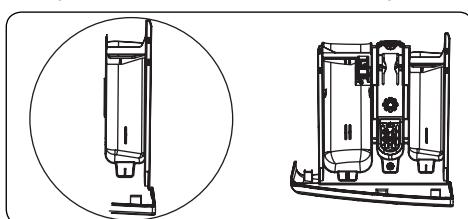

Ovaj odeljak treba koristiti samo kada je odabранo prepranje. Preporučujemo korišćenje prepranja samo za mnogo prljav veš.


(*) Specifikacije mašine mogu da zavise od kupljenog proizvoda.

4.3 Dugme za izbor programa

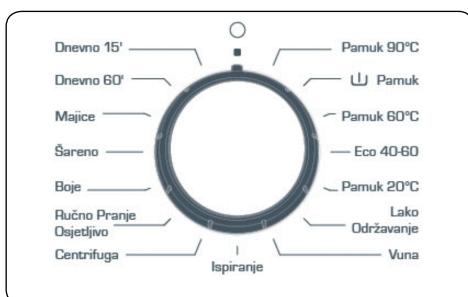

- Za izbor željenog programa, krenite dugme za izbor programa u smeru kazaljke na satu ili suprotnom smeru kazaljke na satu dok se oznaka na dugmetu ne poklopi sa izabranim programom.
- Vodite računa da dugme za izbor programa bude tačno na programu koji želite.

4.4 Elektronski displej

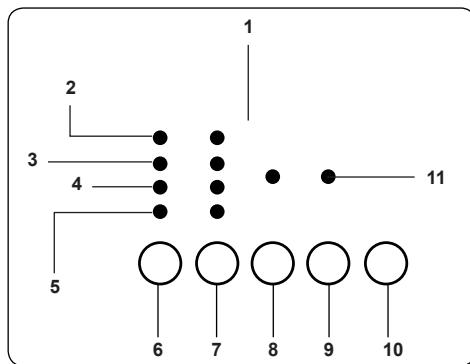


1. Displej
2. Pranje
3. Ispiranje
4. Centrifuga
5. Kraj
6. Dodatna funkcija odloženog uključivanja
7. Dugme za podešavanje broja obrtaja
8. Dugme dodatne funkcije 1
9. Dugme dodatne funkcije 2
10. Dugme za uključivanje/pauziranje

LED lampice dodatne funkcije Na ploči displeja se prikazuje „End (završetak)“ kada je izabrani program završen. Ploča ekrena takođe prikazuje ako se javi kvar na vašoj mašini.

5. KORIŠĆENJE MAŠINE ZA PRANJE VEŠA

5.1 Priprema vašeg veša

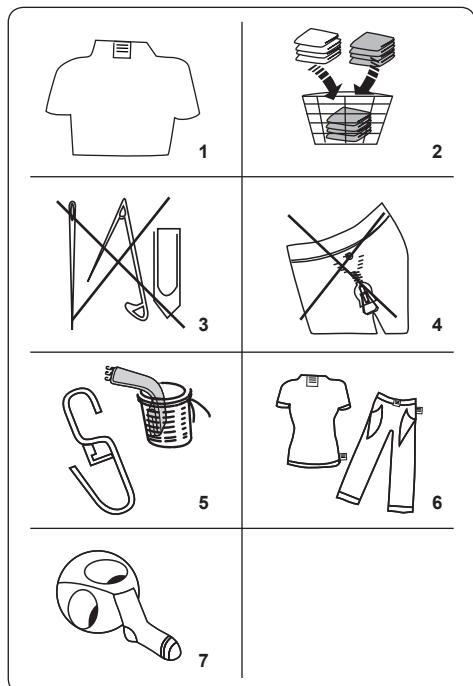


- Pratite uputstva data na oznakama za održavanje odeće.
- Odvojte vaš veš u skladu sa vrstom (pamuk, sintetika, osjetljiv, vuna, itd), temperaturom pranja (hladno, 30°, 40°, 60°, 90°) i stepen prijavosti (blago prljavo, prljavo, mnogo prljavo).
- Nemojte nikada prati obojeni veš zajedno sa belim.
- Tamne tkanine mogu da sadrže višak boje i treba da ih perete nekoliko puta odvojeno.
- Proverite da nema metalnih delova na vešu ili u džepovima; ako ih ima, izvadite ih.

!OPREZ: Garancija ne pokriva kvarove nastale zbog stranih predmeta koji dospeju u mašinu.

- Zatvorite rajsferluse i pričvrstite bilo kakve kuke i petlje.
- Uklonite sve metalne ili plastične kuke sa zavesa ili ih stavite u mrežicu ili vrećicu za pranje.
- Izvrnite odeću kao što su pantalone, pletene stvari, majice i trenerke.
- Čarape, maramice i sličan sitan veš perite u mrežici za pranje.

Može se izbeljivati	Ne izbeljujte	Normalno pranje
Maksimalna temperatura peglanja 150 °C	Maksimalna temperatura peglanja 200 °C	Ne trljajte!
Može biti hemijski čišćeno	Bez hemijskog čišćenja	Ravno sušenje
Sušenje kapljivanjem	Suši se na žici za veš	Ne sušite izvršanjem
Dozvoljeno je hemijsko čišćenje u gasnom ulju, čistom alkoholu i R113	Perhloroetilen R11, R13, Petrolej	Perhloroetilen R11, R113, gasno ulje

5.2 Stavljanje veša u mašinu

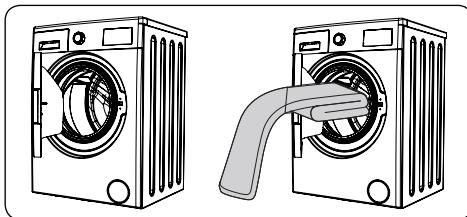


- Otvorite vrata mašine.
- Ravnomerno rasporedite vaš veš u mašini.

NAPOMENA: Vodite računa da ne prekoračite maksimalno punjenje bubnja jer će to dati slabe rezultate pranja i izazvati gužvanje. Pogledajte tabele programa pranja za informaciju o kapacitetima punjenja.

Sledeća tabela prikazuje približne težine tipičnih komada veša:

TIP VEŠA	TEŽINA (g)
Peškir	200
Platno	500
Bade-mantil	1200
Jorganski prekrivač	700
Jastučnica	200
Donji veš	100
Stolnjak	250

- Stavite svaki komad veša zasebno.
- Proverite da nijedan komad veša nije zaglavljen između gume i vrata.
- Nežno gurnite vrata dok ne škjocnu za zatvaranje.

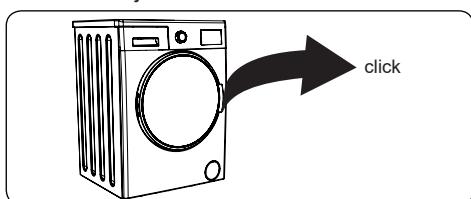

- Uverite se da su vrata potpuno zatvorena, u suprotnom program se neće pokrenuti.

5.3 Dodavanje deterdženta u mašinu

Količina deterdženta koju sipate u mašinu će zavisiti od sledećih kriterijuma:

- Ako je vaš veš samo blago prljav, ne koristite pretpranje. Stavite malu količinu deterdženta (specifikovano od proizvođača) u odeljak II dozirne posude.
- Ako je vaš veš previše prljav, izaberite program pretpranja i stavite $\frac{1}{4}$ deterdženta koji koristite u odeljak I

dозирне posude i ostatak u odeljak II.


- Koristite deterdžente proizvedene za automatske mašine za pranje veša. Pratite uputstva proizvođača o količini deterdženta koju treba da koristite.
- U oblastima gde je tvrda voda, treba staviti više deterdženta.

• Potrebn količina deterdženta će se povećati ako je u mašinu stavljeni više veša.

- Stavite omekšivač u središnji odeljak dozirne posude. Nemojte da sipate preko nivoa obeleženog sa „MAX“.
- Gusti omekšivači mogu izazvati zapušenje dozirne posude i treba ih razblažiti.
- Ako je moguće koristite tečne deterdžente za sve programe bez pretpranja. Da biste ovo uradili, skliznите ploču za nivo tečnog deterdženta (*) u vodilju u odeljak II dozirne posude. Koristite crticu n ploči kao vodilju za punjenje dozirne posude do potrebnog nivoa.

(*) Specifikacije mašine mogu da zavise od kupljenog proizvoda.

5.4 Rukovanje mašinom

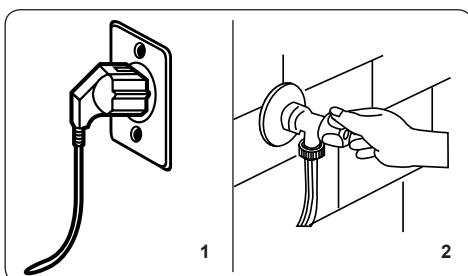

1. Uključite mašinu u struju.
2. Otvorite dovod za vodu.
- Otvorite vrata mašine.
- Ravnomerno rasporedite vaš veš u mašini.
- Nežno gurnite vrata dok ne škjocnu za zatvaranje.

5.5 Izbor programa

Koristite tabele programa za izbor najadekvatnijeg programa za vaš veš.


5.6 Sistem detekcije napunjenosti do pola

Mašina poseduje funkcije sistema detekcije napunjenosti do pola.

Ako stavite manje od pola maksimalnog punjenja veša u vašu mašinu ista će automatski podešiti funkciju napunjenosti do pola, bez obzira na program koji ste izabrali. Ovo znači da će izabrani program oduzeti manje vremena za završetak i manje vode i energije.

(*) Zavisi od modela

5.7 Dodatne funkcije

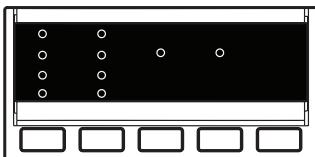


Pre pokretanja programa, možete da odaberete dodatnu funkciju.

- Pritisnite dugme na kontrolnoj tabli ispod simbola dodatne funkcije koju želite da odaberete.
- Ako simbol dodatne funkcije sija kontinuirano, funkcija je aktivirana.
- Ako simbol dodatne funkcije trepće, funkcija nije odabrana.

Razlog neaktiviranja:


- Dodatna funkcija nije kompatibilna sa odabranim programom pranja.
- Vaša mašina napreduje previše brzo u odabranom programu da bi dodatna funkcija bila moguća.
- Dodatna funkcija koju ste odabrali nije kompatibilna sa drugom dodatnom funkcijom koju ste odabrali.

1. Tajmer s odloženim uključenjem

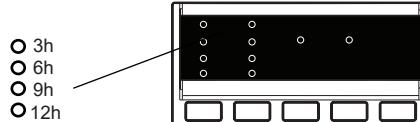

- Pritisnite dugme „Delay“ jedanput.
- LED indikator „3 h“ je upaljen.
- Pritisnite dugme „Delay“ dok se LED indikator željenog perioda ne upali.
- Ako ste preskočili vreme odloženog uključenja koje ste želeli da podešite, nastavite da pritiskate dugme „Delay“ dok se željeno vreme odloženog uključenja ponovo ne prikaže.
- Da bi funkcija tajmera s odloženim uključenjem radila, morate da pritisnete dugme za uključivanje/pauziranje.
- Za aktiviranje vremena odloženog uključenja, pritisnite dugme za uključivanje/pauziranje.
- Za otazivanje vremena odloženog uključenja odmah čim je podešeno, pritisnite dugme „Delay“ jedanput. LED indikator nije više upaljen na elektronskom displeju.
- Da biste dodali/izvadili veš dok funkcija tajmera s odloženim uključenjem radi, morate pritisnuti dugme za uključivanje/pauziranje. Posle dodavanja/vađenja veša, morate da ponovo da pritisnete dugme za uključivanje/pauziranje za aktiviranje funkcije tajmera s odloženim uključenjem.

2. Izbor brzine centrifuge

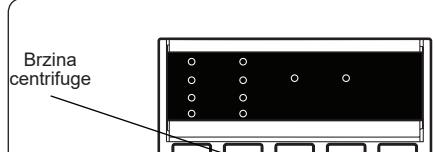


Kada odaberete program maksimalna brzina centrifuge je automatski odabrana. Za podešavanje brzine centrifuge, pritisnite dugme „Spin(centrifuga)“ (Ø) dok se

željena brzina ne prikaže.

Kada izbor brzine centrifuge dostigne najnižu postavku brzine, pritiskanjem dugmeta „Spin(centrifuga)“ vraćate se na najvišu postavku brzine. Ako ste propustili brzinu centrifuge koju ste želeli da postavite, nastavite sa pritiskanjem dugmeta „Spin(centrifuga)“ dok ne dođete do opcije koju želite.

3. Bez centrifuge(*)


Dugme za izbor pomoćne funkcije 3 ili 4 Bez centrifuge

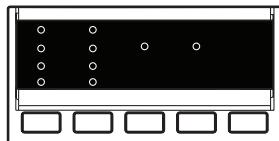

Ako ne želite da vaš veš ide na centrifugu na kraju odabranog programa pranja, pritisnite dugme „No Spin(bez centrifuge)“ kada se prikaže simbol .

4. Antialergijski program(*)

Dugme za izbor pomoćne funkcije 3 ili 4 Antialergijsko pranje

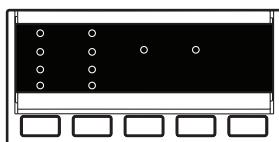


Možete da omogućite ovu dodatnu operaciju ispiranja za veš pomoću ove funkcije. Vaša mašina će obaviti sve korake ispiranja vrućom vodom. Preporučujemo ovo podešavanje za veš koji je nošen na delikatnoj koži, odeću za bebe i donji veš.

Za izbor ove funkcije, pritisnite dugme za Antialergijsko pranje kada se simbol  prikaže.

5. Lako peglanje(*)

Dugme za izbor pomoćne funkcije 3 ili 4 Lako peglanje

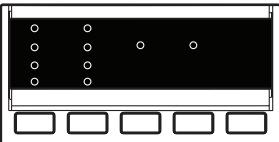


Korišćenje ove funkcije će rezultovati da

vaš veš bude manje zgužvan na kraju odabranog programa pranja.

Za izbor ove funkcije, pritisnite dugme za Lako peglanje kada se simbol  prikaže.

6. Prepranje(*)

Dugme za izbor pomoćne funkcije 3 ili 4 Prepranje

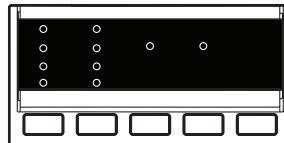


Ova funkcija omogućuje da obavite prepranje jako prljavog veša pre nego što počne program glavnog pranja. Kada koristite ovu funkciju, deterdžent bi trebao da stavite u prednji odeljak za pranje u dozirnoj posudi.

Za izbor ove funkcije, pritisnite dugme za prepranje kada se simbol  prikaže.

7. Dodatno ispiranje(*)

Dugme za izbor pomoćne funkcije 3 ili 4 Dodatno ispiranje

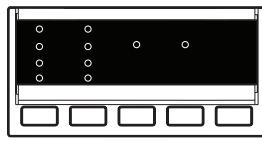


Možete da aktivirate dodatno ispiranje na kraju izabranog programa pranja korišćenjem dodatne funkcije.

Za izbor ove funkcije, pritisnite dugme za Dodatno ispiranje kada se simbol  prikaže.

8. Hladno pranje(*)

Dugme za izbor pomoćne funkcije 3 ili 4 Hladno pranje

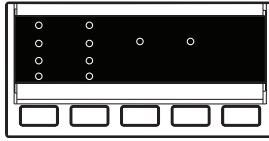


Možete podešiti da odabrani program pranja koristi hladnu vodu korišćenjem ove dodatne funkcije.

Za izbor ove funkcije, pritisnite dugme za hladno pranje kada se simbol  prikaže.

9. Brzo pranje(*)

Dugme za izbor pomoćne funkcije 3 ili 4
Brzo pranje

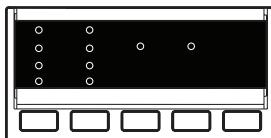

Pomoću ove dodatne funkcije veš možete da operete za kraće vreme, trošeći manje struje i vode.

Preporučujemo korišćenje ove opcije samo kada perete manje od pola maksimalnog punjenja suvog veša za izabrani program

Za izbor ove funkcije, pritisnite dugme za brzo pranje kada se simbol prikaže.




NAPOMENA: Ako stavite manje od pola maksimalnog punjenja veša u vašu mašinu ista će automatski podešiti funkciju napunjenošću do pola, bez obzira na program koji ste izabrali. Ovo znači da će izabrani program oduzeti manje vremena za završetak i manje vode i energije. Kada mašina otkrije napunjenošću do pola, simbol će se automatski upaliti.

(*) Zavisi od modela

10. Dugme za uključivanje/pauziranje

- Pranje
- Ispiranje
- Centrifuga
- Kraj

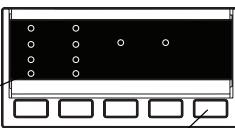


Uključivanje-pauziranje

Da biste pokrenuli odabrani program, pritisnite dugme za uključivanje/pauziranje.

Ako prebacite mašinu na režim mirovanja, na elektronskom displeju će trepereti indikator za uključivanje/pauziranje.

5.8 Zaštita za decu

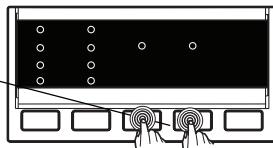

Funkcija zaštite za decu sprečava nenamernu upotrebu mašine ili od strane dece bez nadzora.

Da biste aktivirali zaštitu za decu, pritisnite i zadržite dodatne funkcije 3 i 4 istovremeno najmanje 3 sekunde. LED lampice dodatne funkcije će se upaliti na kontrolnoj tabli kada je zaštitu za decu aktivirana.

Ako je pritisnuto bilo koje dugme dok je zaštitu za decu aktivna, LED lampice na kontrolnoj tabli će trepereti.

Ako je funkcija zaštite za decu aktivirana, a bilo koji program i dalje radi, dugme za izbor programa se prebacuje u položaj CANCEL (otkazivanje) i bira se drugi program; prethodno odabrani program nastavlja gde je stao.

Da biste deaktivirali zaštitu za decu, pritisnite i zadržite dodatne funkcije 3 i 4 istovremeno najmanje 3 sekunde. LED lampice dodatne funkcije će trepereti na displeju.


5.9 Otkazivanje programa

Za otkazivanje uključenog programa u svako vreme.

1. Prebacite dugme za izbor programa u položaj „STOP“.
2. Mašina će zaustaviti pranje i program će biti otkazan.
3. Okrenite dugme za izbor programa na bilo koji drugi program da bi izbacili vodu iz mašine.
4. Mašina će obaviti potrebno izbacivanje vode i otkazati program.

Sada možete izabrati i pokrenuti novi program.

5.10 Kraj programa

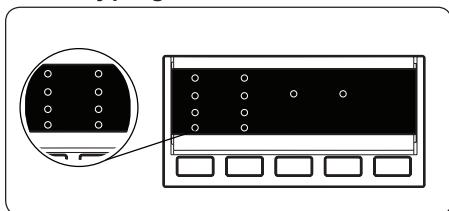

Mašina će se sama zaustaviti čim se izabrani program završi.

- Na displeju će trepereti „END“
- Možete da otvorite vrata mašine i izvadite veš.
- Ostavite vrata mašine otvorena da biste dozvolili da se unutrašnji deo mašine osuši.
- Prebacite dugme za izbor programa u položaj „STOP“.
- Isključite mašinu iz struje.

Zatvorite slavinu za vodu.

6. TABELA PROGRAMA

Program	Temperatura pranja (°C)	Maksimalna količina veša za sušenje (kg)	Odeljak za deterdžent	Trajanje programa (min.)	Tip veša / opisi
COTTON 90°C (PAMUK)	90°	7,0	2	180	Jako prljav pamuk i lan. (Donji veš, lan, stolnjaci, peškiri (maksimalno 3,5 kg), posteljina itd.)
Prepranje pamuka	60°	7,0	1&2	171	Prljav pamuk i lan. (Donji veš, lan, stolnjaci, peškiri (maksimalno 3,5 kg), posteljina itd.)
COTTON 60°C (PAMUK)	60°	7,0	2	250	Prljav pamuk i lan. (Donji veš, lan, stolnjaci, peškiri (maksimalno 3,5 kg), posteljina itd.)
ECO 40-60	40°	7,0	2	205	Prljav pamuk i lan. (Donji veš, lan, stolnjaci, peškiri (maksimalno 3,5 kg), posteljina itd.)
COTTON 20°C (PAMUK)	20°	3,5	2	96	Manje prljav pamuk i lan. (Donji veš, čaršavi, stolnjaci, peškiri (maksimalno 2 kg), posteljina itd.)
Sintetika	40°	3,5	2	110	Veoma prljav ili tekstil sa mešavinom sintetike. (Najlon čarape, košulje, bluze, pantalone koje sadrže sintetiku itd.)
WOOL (VUNA)	30°	2,5	2	42	Vuneni veš sa oznakama za pranje u mašini.
RINSING (ISPIRANJE)	-	7,0	-	36	Obavlja dodatno ispiranje za sve vrste veša posle ciklusa pranja.
SPINNING (CENTRIFUGA)	-	7,0	-	15	Obavlja dodatni ciklus centrifuge za sve vrste veša posle ciklusa pranja.
SENSITIVE/HAND WASH (OSETLJIVO/RUČNO PRANJE)	30°	2,5	2	90	Veš za koji se preporučuje ručno pranje ili osetljivi veš.
Boje 40°C	40°	3,5	2	245	Manje prljav pamuk i lan. (Donji veš, čaršavi, stolnjaci, peškiri (maksimalno 2kg), posteljina itd.)
MIXED (MEŠANO)	30°	3,5	2	81	Prljav pamuk, sintetika, obojeni tekstil i lan mogu zajedno da se peru.
BLOUSES / SHIRTS (BLUZE/KOŠULJE)	60°	3,5	2	114	Prljav pamuk, sintetičke košulje i bluze i one sa mešavinom sintetike mogu zajedno da se peru.
FAST 60 min. (Brzo 60 min.)	60°	3,0	2	60	Prljavi pamuk, šarene i lanene tkanine prane na 60°C za 60 minuta.
(*) BRZO 15 min.	30°	2,0	2	15	Manje prljav veš, pamuk, veš u boji i lan.



NAPOMENA: TRAJANJE PROGRAMA MOŽE DA VARIRA U ZAVISNOSTI OD KOLIČINE VEŠA, VODE SA ČESME, TEMPERATURE OKRUŽENJA I IZBORA DODATNIH FUNKCIJA.

(*) Zbog kraćeg vremena trajanja ovog programa preporučujemo korišćenje manje količine deterdženta. Program može trajati duže od 15 minuta ako mašina otkrije neujednačeno punjenje. Možete da otvorite vrata mašine 2 minuta nakon dovršetka operacije pranja. (Period od 2 minuta nije uključen u trajanje programa).

U skladu sa regulativom 1015/2010 i 1061/2010, program 3 i program 4 se odnose na 'Standardni program za pamuk 60°C' i 'Standardni program za pamuk 40°C'.

Program Eko 40-60 omogućuje pranje normalno zaprljanog veša označenog za pranje na 40°C ili 60°C, zajedno u istom ciklusu, i da se ovaj program koristi radi usklađivanja sa zakonodavstvom EU o eko-dizajnu.

- Najefikasniji programi u smislu uštede energije su generalno oni koji se izvode na nižim temperaturama i dužim trajanjem.
- Punjenje mašine za pranje veša za domaćinstvo do kapaciteta predviđenog od proizvođača za odgovarajuće programe će doprineti uštedi energije i vode.
- Vrednosti trajanja programa, potrošnje energije i potrošnje vode mogu varirati u skladu sa težinom i vrstom punjenja za pranje, odabranih dodatnih funkcija, vode iz slavine i temperature okoline.
- Preporučeno je da se koristi tečni deterdžent za programe pranja na niskoj temperaturi. Količina deterdženta koja se koristi može varirati zavisno od količine veša i nivoa zaprljanosti veša. Molimo pratite preporuke proizvođača o deterdžentu za količinu deterdženta koju koristite.
- Buka i sadržaj preostale vlage su pod uticajem brzine centrifuge. Viša brzina centrifuge u fazi centrifugiranja, viša buka i niži sadržaj preostale vlage.
- Možete pristupiti bazi podataka proizvoda gde su uskladištene informacije o modelu čitanjem QR koda na energetskoj oznaci.

Pamuk 20°C	Brzo 60'	Sintetika	Eko 40-60	Pamuk 60°C	Pamuk 90°C	Ime programa	Nominální kapacitět kg	Potrošnja energije kWh/cycle (kWh/ ciklus)	Trajanje programa Časova: Minuta	Potrošnja vode Litara / Ciklus	Maks. Temperatura °C	Sadržaj preostale vlage % 1000 o/min	
3,5	3	0,99	7	0,98	7	Pamuk 60°C	2,33	1/2 Punjena 1/4 Punjena	03:00	1/2 Punjena 1/4 Punjena	80	81	62%
3,5	3	0,99	7	1,08	7	Pamuk 90°C	0,98	1/2 Punjena 1/4 Punjena	04:10	1/2 Punjena 1/4 Punjena	52	43	62%
3,5	3,5	0,54	3,5	1,08	7	Eko 40-60	0,49	1/2 Punjena 1/4 Punjena	03:25	02:42	02:40	49	62%
3,5	3,5	0,2	3,5	0,54	3,5	Sintetika	0,32	1/2 Punjena 1/4 Punjena	01:50	1/2 Punjena 1/4 Punjena	44	42	71%
3,5	3,5	0,2	3,5	0,99	3,5	Brzo 60'	0,49	1/2 Punjena 1/4 Punjena	01:00	1/2 Punjena 1/4 Punjena	31	58	62%
3,5	3,5	0,2	3,5	1,08	3,5	Pamuk 60°C	0,32	1/2 Punjena 1/4 Punjena	01:36	1/2 Punjena 1/4 Punjena	43	20	62%


6.1 Važne informacije

- Koristite samo deterdžente, omešivače i druge dodatke povoljne za automatske mašine za pranje veša. Višak pene može da se javi i sistem automatske apsorpcije se aktivira usled prekomerne upotrebe deterdženta.
- Preporučujemo periodično čišćenje mašine za pranje veša na svaka 2 meseca. Za periodično pranje koristite program za čišćenje bubnja. Ako vaša mašina nema program za čišćenje bubnja, koristite program za Pamuk-90. Kada je potrebno, koristite odstranjivače kamenca proizvedene specifično samo za mašine za pranje veša.
- Nemojte nikada otvarati vrata na silu dok mašina za pranje veša radi. Možete da otvorite vrata mašine 2 minuta nakon dovršetka operacije pranja. *
- Nemojte nikada otvarati vrata na silu dok mašina za pranje veša radi. Vrata će se otvoriti odmah po završetku ciklusa pranja. *
- Postupci instalacije i popravljanja treba uvek da budu sprovedeni od ovlašćenog servisera da bi se izbegli mogući rizici. Proizvođač neće biti odgovoran za štete koje mogu nastati zbog sprovođenja procedura od neovlašćenih lica.

(*) Specifikacije mašine mogu da zavise od kupljenog proizvoda.

7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

7.1 Upozorenje

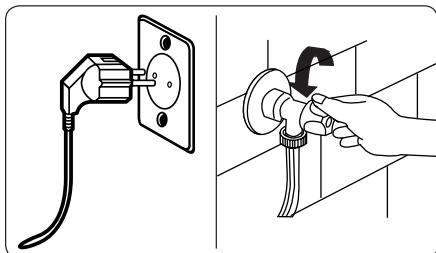


Isključite strujno napajanje i izvadite utikač iz utičnice pre nego što obavite održavanje i čišćenje mašine.

Zavrnite slavinu za vodu pre nego što počnete s održavanjem i čišćenjem mašine.

OPREZ: Nemojte koristiti razređivače, abrazivna sredstva za čišćenje, sredstva za čišćenje stakla ili univerzalna sredstva za čišćenje za čišćenje mašine za pranje veša. Isti mogu oštetiti plastične površine i druge delove hemikalijama koje sadrže.

7.2 Filteri za dovod vode


Filteri za dovod vode srečavaju da prljavština i strani materijali uđu u mašinu. Preporučujemo da ove filtere čistite kada mašina ne prima dovoljno vode, iako je dovod vode uključen i slavinu odvrnuta. Preporučuje se da filtere za dovod vode čistite jednom u 2 meseca.

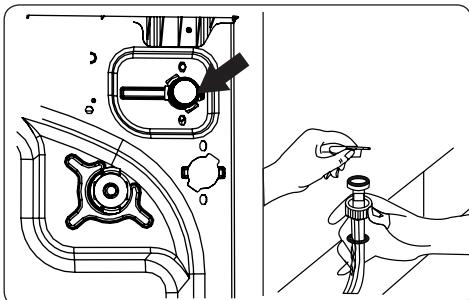

- Odstegnite crevo(a) za dovod vode sa mašine za ranje veša.
- Za vađenje filtera za dovod vode sa ventila dovoda vode, koristite par dugačkih klešta za nežno navlačenje plastične šipke u filter.
- Drugi filter za dovod vode se nalazi na kraju slavine creva za dovod vode Za vađenje drugog filtera za dovod vode, koristite par dugačkih klešta za nežno navlačenje plastične šipke u filter.
- Temeljno očistite filter mekanom četkom i operite sapunjavom vodom pa temeljno isperite. Vratite filter nežno guranjem nazad na svoje mesto.

OPREZ: Filteri na ventilu dovoda vode mogu biti zapušeni zbog kvaliteta vode ili nedostatka potrebnog održavanja pa se mogu slomiti. Ovo može izazvati curenje vode. Bilo kakva lomljenja ovake vrste nisu pod garancijom.

7.3 Filter pumpe

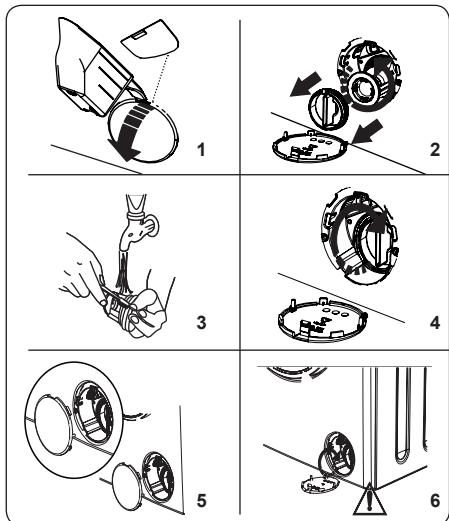

Sistem filtera pumpe u vašoj Mašini za pranje veša produžuje život pumpe sprečavanjem otpadaka od tkanine da uđu u mašinu.

Preporučujemo da čistite filter pumpe jednom na svaka 2 meseca

Filter pumpe je lociran iza poklopca u prednjem desnom donjem uglu.

Za čišćenje filtera pumpe

1. Možete koristiti lopatu za prašak za pranje (*) snabdeven uz mašinu ili ploču za nivo tečnog deterdženta za otvaranje poklopca pumpe.
2. Stavite kraj lopte za prašak ili ploče z nivo tečnog deterdženta na otvor poklopca i nežno pritisnite unazad. Poklopac će se otvoriti.
- Pre otvaranja poklopca filtera, stavite kantu ispod poklopca filtera za skupljanje vode koja je ostala u mašini.
- Odstegnite filter okretanjem u smeru suprotno od kazaljke na satu i izvadite ga povlačenjem. Sačekajte da se voda izbaci.
3. Uklonite bilo koje strane materijale iz filtera mekanom četkom.
4. Posle čišćenja, vratite filter stavljanjem i okretanjem u smeru kazaljke na satu.


5. Dok zatvarate poklopac pumpe, vodite računa da se delovi na unutrašnjoj strani poklopca poklapaju sa otvorima na prednjoj strani poklopca.
6. Zatvorite poklopac filtera.

AUPOZORENJE: Voda u pumpi može da bude vredna, sačekajte dok se ne ohladi pre nego obavite bilo kakvo čišćenje ili održavanje.

(*) Specifikacije maštine mogu da zavise od kupljenog proizvoda.

7.4 Dozirna posuda

Upotreba deterdženta tokom vremena može izazvati stvaranje ostataka u dozirnoj posudi. Preporučujemo da skidate dozirnu posudu svaka 2 meseca i da čistite nataložene ostatke.

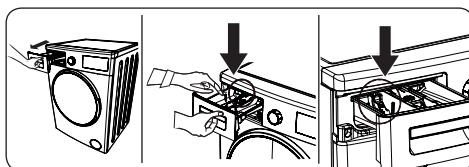

Da biste skinuli dozirnu posudu:

- Povucite dozirnu posudu unapred dok se sasvim ne izvuče.
- Lagano pritisnite na dole dozirnu posudu (kao što je prikazano ispod) i povucite dozirnu posudu iz njenog kućišta.
- Očistite dozirnu posudu vodom i mekanom četkom
- Ako ima bilo kakvih taloga u kućištu dozirne posude, uklonite ga mekanom četkom. Vodite računa da spričite padanje taloga u mašinu.
- Temeljno osušite dozirnu posudu i vratite je nazad u kućište.

! Nemojte da perete dozirnu posudu u mašini za pranje sudova.

NAPOMENA: Možda ćete morati da prazniate kantu za prikupljanje vode nekoliko puta u zavisnosti od količine vode u mašini.


3. Uklonite bilo koje strane materijale iz filtera mekanom četkom.
4. Posle čišćenja, vratite filter stavljanjem i okretanjem u smeru kazaljke na satu.

8. ZAPUŠAČ/KUĆIŠTE/BUBANJ



1. Zapušač

Skinite dozirnu posudu i demontirajte zatvarač za mlaz tečnosti. Očistite temeljno za potpuno uklanjanje bilo kakvih ostataka omešivača. Vratite zatvarač z mlaz tečnosti posle čišćenja i proverite da li je ulegao pravilno.

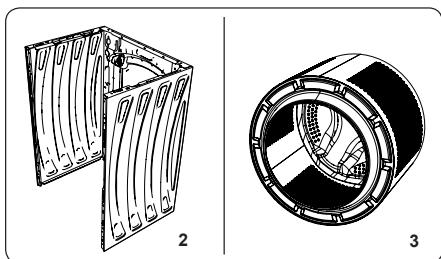

2. Kućište

Koristite blaga, neabrazivna sredstva za čišćenje ili sapun i vodu za čišćenje spoljnih delova kućišta. Obrišite suvom mekanom krpom.

3. Bubanj

Nemojte da ostavljate u mašini metalne predmete kao što su igle, spajalice, novčići itd. Ovi predmeti dovode do stvaranja rđe u bubnju. Da biste očistili rđu koristite sredstvo za čišćenje bez hlora i pratite uputstva proizvođača sredstva za čišćenje. Nikada nemojte koristiti staklenu vunu ili slične čvrste predmete za čišćenje rđe.

9. REŠAVANJE PROBLEMA

Sve popravke mašine treba da vrši ovlašćeni serviser. Ako je potrebna popravka mašine ili ako ne možete da rešite problem pomoću dole datih informacija, onda treba da:

- Iskjučite mašinu iz struje.
- Zatvorite dovod za vodu.

KVAR	MOGUĆI UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Mašina se ne pokreće.	Nije uključena u struju.	Uključite mašinu u struju.
	Osigurači su neispravni.	Zamenite osigurače.
	Nema strujnog napajanja.	Proverite strujnu mrežu.
	Nije pritisnuto dugme za uključivanje/pauziranje.	Pritisnite dugme za uključivanje/pauziranje.
	Dugme za izbor programa u položaju 'stop'.	Prebacite dugme za izbor programa u željeni položaj.
	Vrata mašine nisu u potpunosti zatvorena.	Zatvorite vrata mašine.
Mašina ne prima vodu.	Slavina za vodu je zavrnutu.	Odvrnite slavinu za vodu.
	Crevo za dovod vode je možda uvrnuto.	Proverite crevo za dovod vode i odvrnite ga.
	Crevo za dovod vode je možda zapušeno.	Očistite filtere creva za dovod vode. (*)
	Filter za dovod je zapušen.	Očistite filtere dovoda. (*)
	Vrata mašine nisu u potpunosti zatvorena.	Zatvorite vrata mašine.
Mašina ne izbacuje vodu.	Crevo za odvod je možda zapušeno ili uvrnuto.	Proverite crevo za izbacivanje vode i očistite ili odvrnite.
	Filter pumpe je zapušen.	Očistite filter pumpe. (*)
	Veš je previše zbijeno stavljen u bubanj.	Ravnomerno rasporedite vaš veš u mašini.
Mašina vibrira.	Postolje nije podešeno.	Podesite postolje. (**)
	Transportne blokade nisu uklonjene.	Uklonite transportne blokade sa mašine. (**)
	Malo punjenje bubenja.	Ovo neće sprečiti rad mašine.
	Mašina je prenapunjena vešom ili veš nije dobro raspoređen.	Nemojte da pretrpavate bubenj. Ravnomerno rasporedite vaš veš u bubenju.
	Mašina stoji na tvrdoj površini.	Ne postavljajte vašu mašinu za pranje veša na tvrdnu površinu.
U dozirnoj posudi se pravi prekomerna pena.	Koristi se prekomerna količina deterdženta.	Pritisnite dugme za uključivanje/pauziranje. Za zaustavljanje pene, razblažite jednu kašiku omekšivača u 1/2 litre vode i sipajte u dozirnu posudu. Pritisnite dugme za uključivanje/pauziranje posle 5-10 minuta..
	Koristi se pogrešni deterdžent.	Koristite samo deterdžente proizvedene za automatske mašine za pranje veša.
Nezadovoljavajući rezultati pranja.	Vše pranje je previše prijavo z izabrani program.	Koristite tabele programa za izbor najadekvatnijeg programa.
	Koristi se nedovoljna količina deterdženta.	Koristite količinu deterdženta kao što je navedeno u uputstvu na pakovanju.
	Ima previše veša u mašini.	Proverite da maksimalni kapacitet za izabrani program nije prekoraćen.

KVAR	MOGUĆI UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Nezadovoljavajući rezultati pranja.	Tvrda voda.	Povećajte količinu deterdženta preteći uputstva proizvođača.
	Veš je previše zbijeno stavljen u bubanj.	Proverite da veš bude ravnomerno raspoređen.
Čim se mašina napuni vodom, voda se izbacuje.	Kraj creva za odvod vode je postavljen previše nisko za mašinu.	Proverite da crevo za odvod vode bude na odgovarajućoj visini. (**)
Nema vode u bubnju tokom pranja.	Bez kvara. Voda se nalazi u delu bubnja koji ne vidite.
Veš ima na sebi ostatke deterdženta.	Čestice nekih deterdženata koje se ne rastvaraju se mogu zlepiti za veš u vidu belih tačkica.	Obavite dodatno ispiranje, ili očistite veš četkom nakon što se osuši.
Sive tačkice se pojavljuju na vešu.	Ima neobrađenog ulja, kreme ili masti na vašem vešu.	Koristite količinu deterdženta kao što je navedeno u uputstvu na pakovanju za naredno pranje.
Ciklus centrifuge ne počinje ili počinje kasnije od očekivanog.	Bez kvara. Aktiviran je sistem za kontrolu neuravnotežene napunjenoosti.	Sistem za kontrolu neuravnotežene napunjenoosti će pokušati da jednakost rasporedi veš. Centrifuga će početi nakon raspoređivanja veša. Napunite bubanj jednakost za naredno pranje.

(*) Pogledajte poglavje o održavanju i čišćenju mašine.

(**) Pogledajte poglavje o instalaciji mašine.

10. AUTOMATSKA UPOZORENJA O GREŠCI I ŠTA PREDUZETI

Vaša mašina za pranje veša je opremljena ugrađenim sistemom za otkrivanje grešaka, koji je prikazan kombinacijom treperećih svetala za operacije pranja. Najčešći kodovi grešaka su prikazani niže:

KOD GREŠKE	MOGUĆI KVAR	ŠTA UČINITI
E01 	Vrata mašine nisu pravilno zatvorena.	Zatvorite pravilno vrata dok ne čujete škljocanje. Ako mašina i dalje prikazuje grešku, isključite je, izvucite iz struje i kontaktirajte najbližeg ovlašćenog servisera.
E02 	Pritisak vode ili nivo vode u mašini može biti nizak.	Proverite da li je slavinu potpuno odvrnuta. Možda je prekinut dovod vode iz vodovoda. Ako se problem nastavi, mašina će se automatski zaustaviti nakon određenog vremena. Izvucite mašinu iz struje, zavrnite slavinu i kontaktirajte najbližeg ovlašćenog servisera.
E03 	Pumpa je u kvaru ili je filter pumpe zapušen ili je električni priključak pumpa u kvaru.	Očistite filter pumpe. Ako se problem nastavi, kontaktirajte najbližeg ovlašćenog servisera. (*)
E04 	Mašina ima prekomernu količinu vode.	Mašina će sama izbaciti vodu. Čim se voda izbacici, isključite mašinu i izvadite utičak iz struje. Zavrnite slavinu i kontaktirajte najbližeg ovlašćenog servisera.

(*) Pogledajte poglavje o održavanju i čišćenju mašine.



<https://quadro.com.hr>

CLETUS TECHNO d.o.o
Adresa: 10 000 Zagreb, Dr. Ante Sercera 29, Crotia



52343785